


# Bedienungsanleitung für die Handnähahle 'Speedy Stitcher'

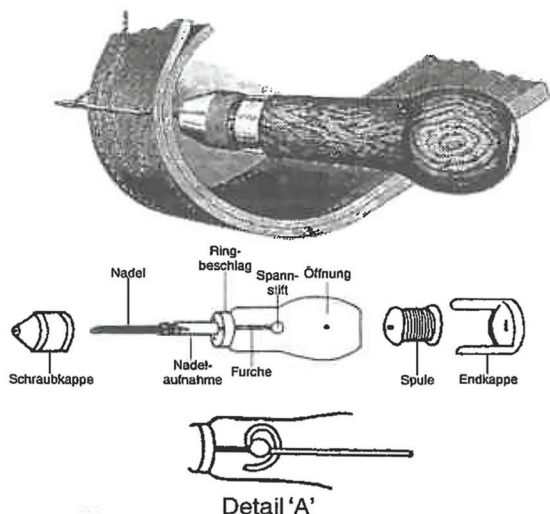

## Werkzeug vorbereiten

- Schrauben Sie die Kappe ab und entnehmen Sie eine der zum Vorschein gekommenen Nadeln.
- Ziehen Sie das Ende des Fadens von innen durch die Öffnung im Griff nach außen und führen Sie ihn um den Spannstift herum wie in Detail 'A' gezeigt.
- Führen Sie den Faden weiter durch die Furche im Griff und durch das Loch in Richtung Nadelaufnahme.
- Stecken Sie die gewünschte Nadel in die Aufnahme und führen Sie den Faden durch das Nadelöhr entlang der Vertiefung in Aufnahme und Nadel.
- Schieben Sie die Kappe über Faden und Nadel und schrauben Sie diese fest. Achten Sie darauf, daß der Faden nicht verklemmt und frei laufen kann.

## Nähen mit der Ahle

1. Machen Sie den ersten Stich durch die zu nähenden Teile und ziehen sie den Faden nach. Ziehen Sie den Faden ca. doppelt so lang wie die Naht werden soll aus der Ahle.
2. Nun ziehen sie die Nadel wieder heraus (jedoch nicht den ganzen Faden) und stechen sie das zweite Loch. Stecken Sie die Nadel bis zum Ende durch und ziehen Sie sie dann ein kurzes Stück zurück.
3. Durch die so entstandene Schlaufe stecken Sie das Ende des Fadens.
4. Ziehen Sie jetzt die Nadel ganz aus dem Loch heraus und
5. ziehen beide Fäden fest an.

Ziehen Sie vor jedem weiteren Stich etwas Faden aus der Ahle heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis zum Ende der Naht.

Wenn Sie beim Ende der Naht angekommen sind: Stecken Sie den Faden nicht wie vorher durch die Schlaufe, sondern ziehen Sie stattdessen an der Schlaufe einige Zentimeter Faden aus der Ahle heraus. Schneiden Sie den Faden ab und ziehen sie die Nadel ganz heraus. Die beiden Fadenenden befinden sich auf derselben Seite und können nun mit einem Kreuzknoten verknotet werden. Bei einiger Übung geht der Nähvorgang zügig voran. Die Naht ist von allen Seiten gleichmäßig sauber und ähnelt der einer Nähmaschine.

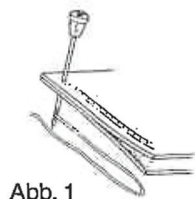


Abb. 1

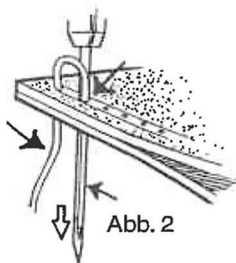


Abb. 2



Abb. 3

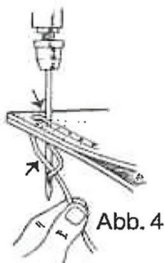


Abb. 4

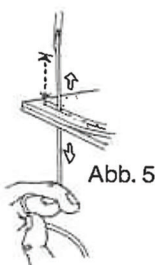


Abb. 5



## Erhältliche Ersatzteile

GA 3	Ersatznadel, gerade
GA 13	Ersatznadel, gerade, kurz
GA 4	Ersatznadel, gebogen
GA 14	Ersatzspule, leer
GA 15	grobes Garn, ca. 160m
GA 17	feines Garn, ca. 160m

Wenn Sie Fragen haben oder Ersatzteile brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Silver Creek Leather Co.

5035 Keystone Blvd, Jeffersonville, IN 47130

P: 812.945.8520 | F: 812.945.8521 | realeather.com | info@silvercreekleather.com